

お客様各位

株式会社 トランテックス  
品質保証部

## ウイングメインスイッチ操作に関するお願い

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、当社製品に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度は、新型ウイング車において、不意にウイングが開くといった誤作動が発生しており、ご心配お掛けしていることを深くお詫び申し上げます。

つきましては、より安全にご使用いただけるよう、ウイング取扱説明書に「注意」として記載させていただいているメインスイッチの操作に関し、下記の通り、お客様への徹底をお願いいたしますのでご対応のほど、よろしくお願い申し上げます。



今後とも一層のお引き立てをよろしくお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

### ◇ウイングメインスイッチ操作上のお願い

- ・ウイング操作時以外は、キャブ内のウイングメインスイッチを確実にOFF側にしてください。  
(取扱説明書P1-10に記載)
- ・キャブ内のウイングメインスイッチをON側する場合は、ウイングが動く範囲に障害物がないかを確認してください。  
(取扱説明書P1-2に記載)

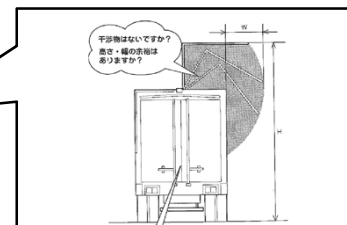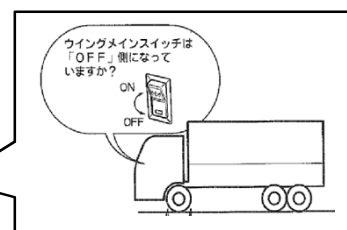

### ◇誤作動が発生した場合は、最寄の下記弊社サービス拠点へご一報下さい。

- |         |                 |     |                 |
|---------|-----------------|-----|-----------------|
| ・北海道    | ・・・011-782-1051 | ・東北 | ・・・022-388-6507 |
| ・関東     | ・・・042-770-6370 | ・東海 | ・・・052-811-3201 |
| ・北陸(本社) | ・・・076-274-2821 | ・関西 | ・・・06-6473-1812 |
| ・中四国    | ・・・084-940-0566 | ・九州 | ・・・092-942-1633 |

キャブ内ウイングメインスイッチ



- ・走行時などウイング操作時以外は、キャブ内のウイングメインスイッチをOFFにして下さい。
- ・ウイングが動く範囲に障害物がないかを確認して、ウイングメインスイッチをONして下さい。